




A, E, X-KANT | PLADE DIMENSION 600 x 600 mm.

Rockfon® OneFrame

Sådan installeres en OneFrame flådeløsning
med wireophæng – bredde og længde ≥ 1820 mm.

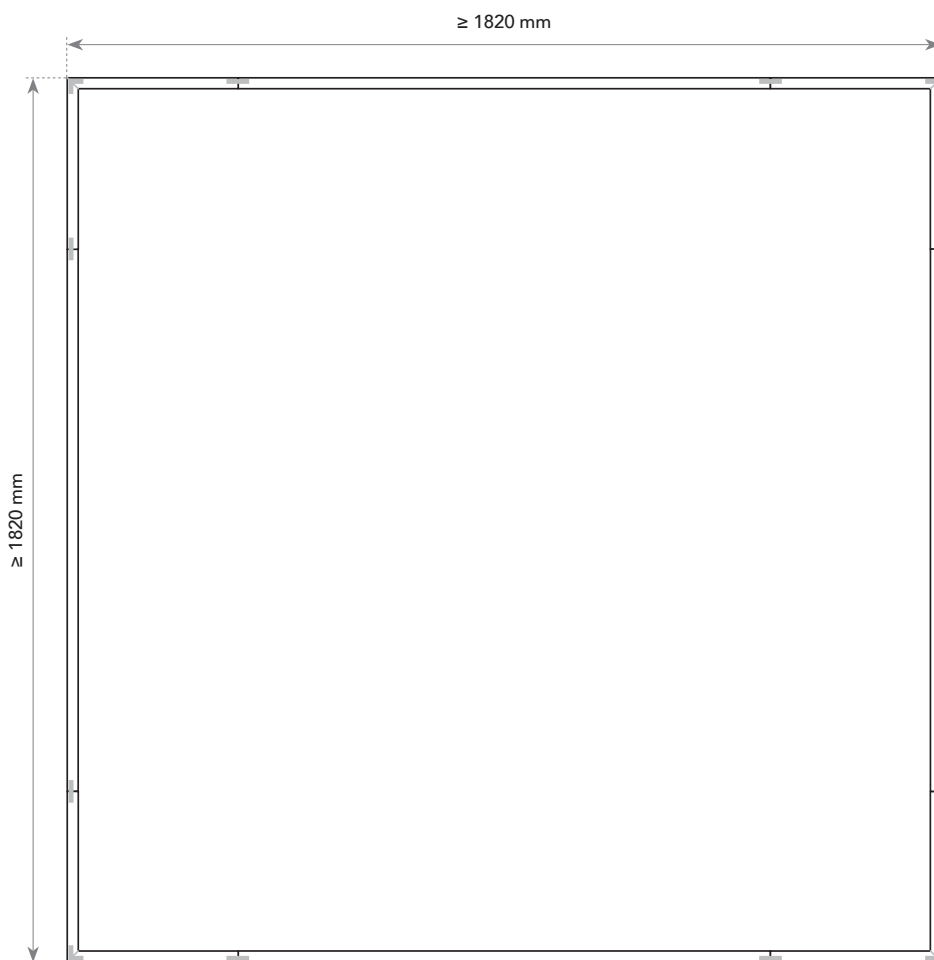

Systemkomponenter

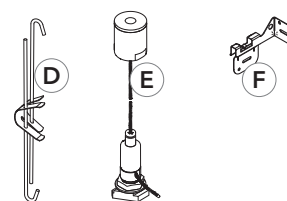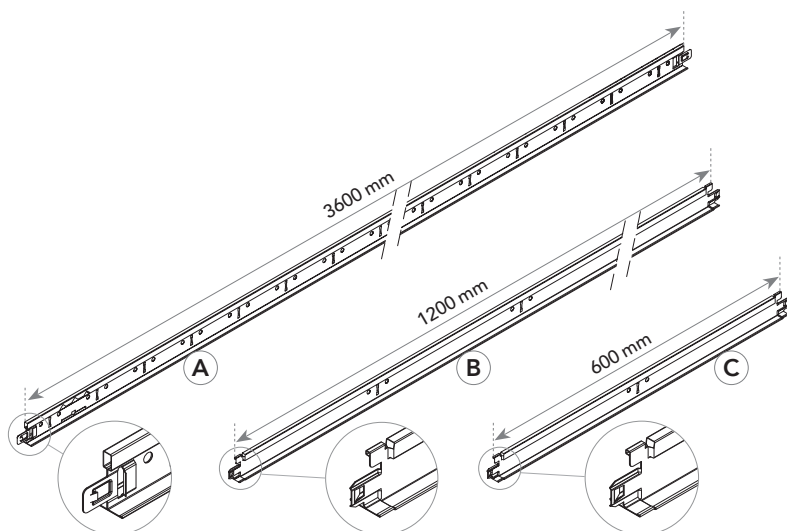


- A: Bæreprøfil T24 Click/Hook 3600
- B: Tværprøfil T24 Click 1200
- C: Tværprøfil T24 Click 600
- D: Stropper
- E: OneFrame wirestop kit
- F: OneFrame rammebeslag

BEMÆRK




Sørg for, at de korrekte monteringsbeslag til loftunderlaget er tilgængelige. Spørg din forhandler for mere information.

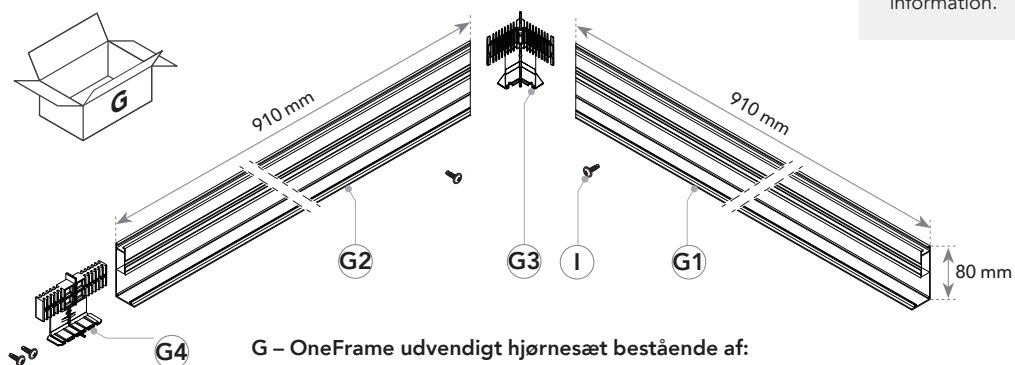

G – OneFrame udvendigt hjørnesæt bestående af:

- G1: OneFrame-hjørneprofil til højre (4x)
- G2: OneFrame-hjørneprofil til venstre (4x)
- G3: OneFrame udvendigt hjørne (4x)
- G4: OneFrame længdeforbindelse (4x)
- I: TEK-skrue (SD-BH-ZP-4,2x13) (16x)

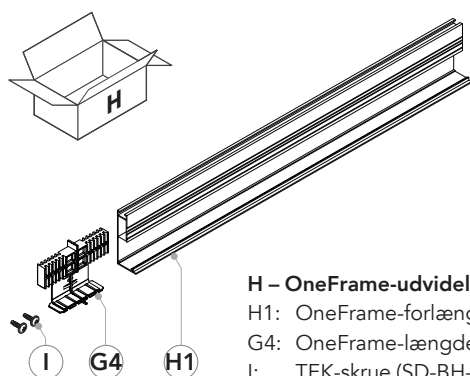

H – OneFrame-udvidelsessæt bestående af:

- H1: OneFrame-forlængelsesprofil (2x)
- G4: OneFrame-længdestik (2x)
- I: TEK-skrue (SD-BH-ZP-4,2x13) (4x)


BEMÆRK




Mulige dimensioner 600, 1200, 1800, 2400, 3000 og 3600 mm

Oversigt over pladetyper


A-kant,
600 x 600 mm

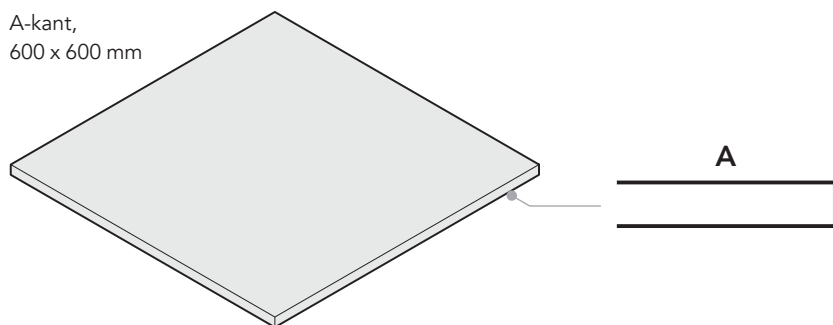

E-kant,
600 x 600 mm

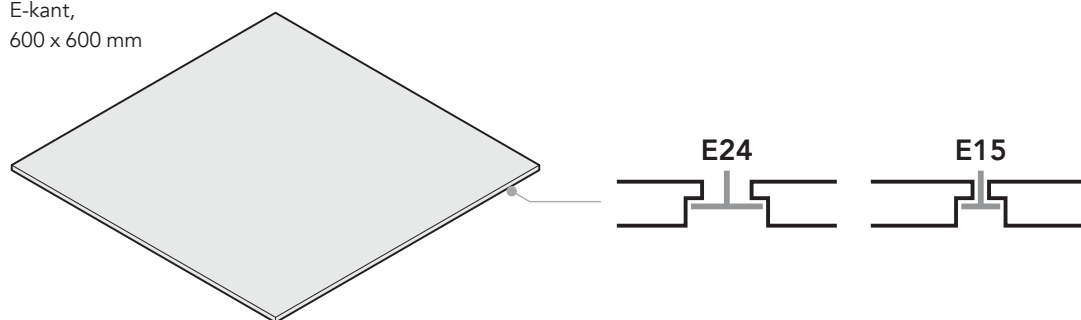

X-kant,
600 x 600 mm

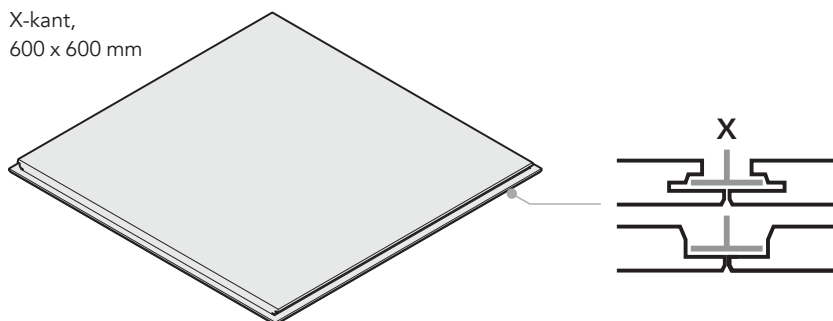


System installation

Værktøjsliste

Værktøj	Boremaskine	Skruemaskine	Blyant	Lineal	Laser	Pladesaks	Vaterpas	Handsker	Tang
									

- 1 Definer layoutet på skinnerne inkl. nedstøpningspunkter baseret på OneFrames dimensioner.

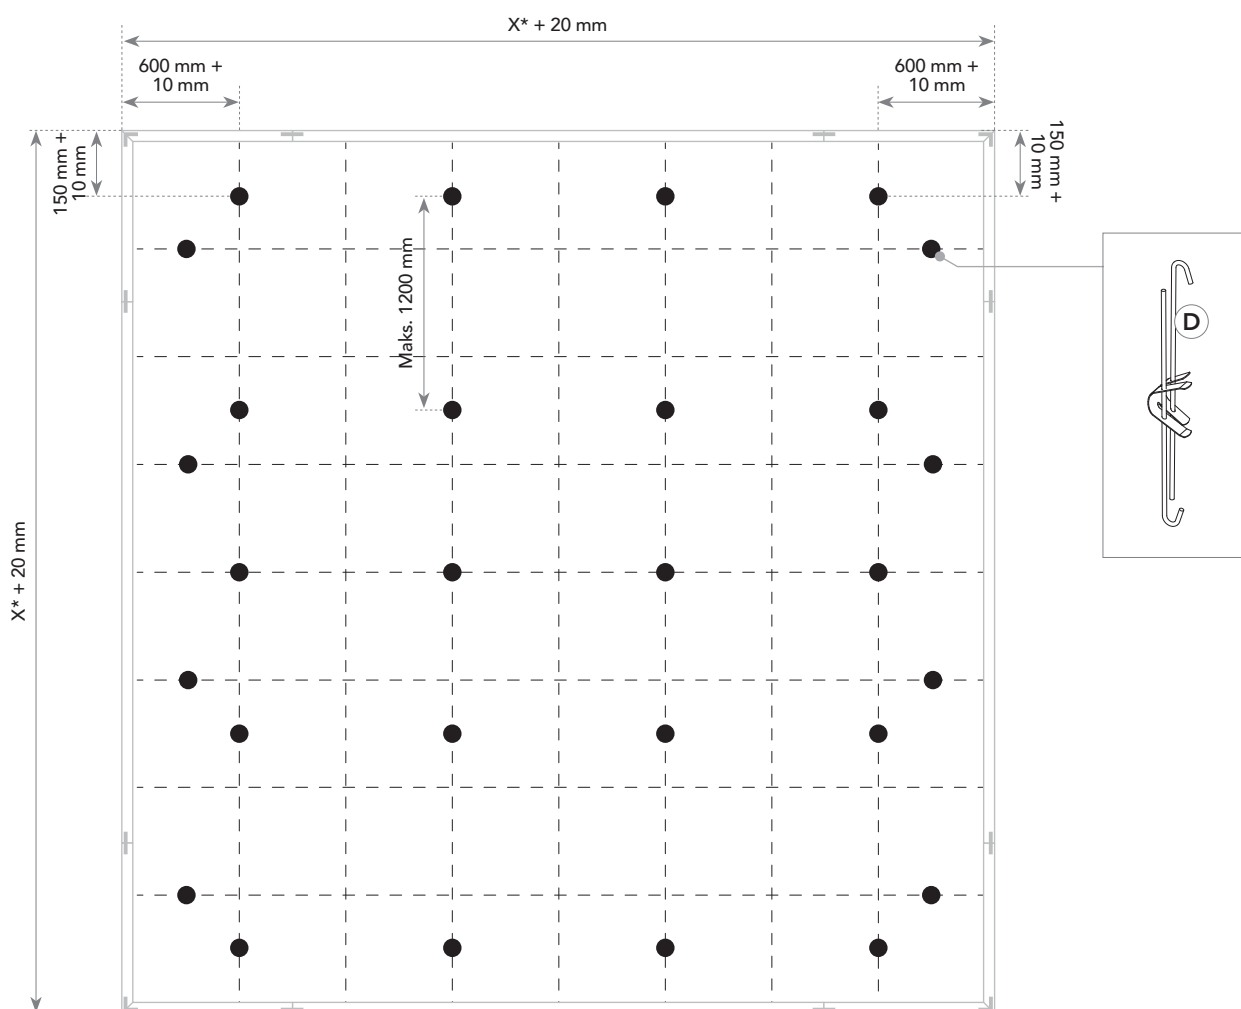


*X = modulets længde.

BEMÆRK




Husk, at i tilfælde af tilsluttede bæreprøfil skal tilslutningerne være forskudt, og der skal placeres en strop mellem koblingen og brandudstandsningen.



2 Marker og bor nedstøpningspunkter i bærende underlag.

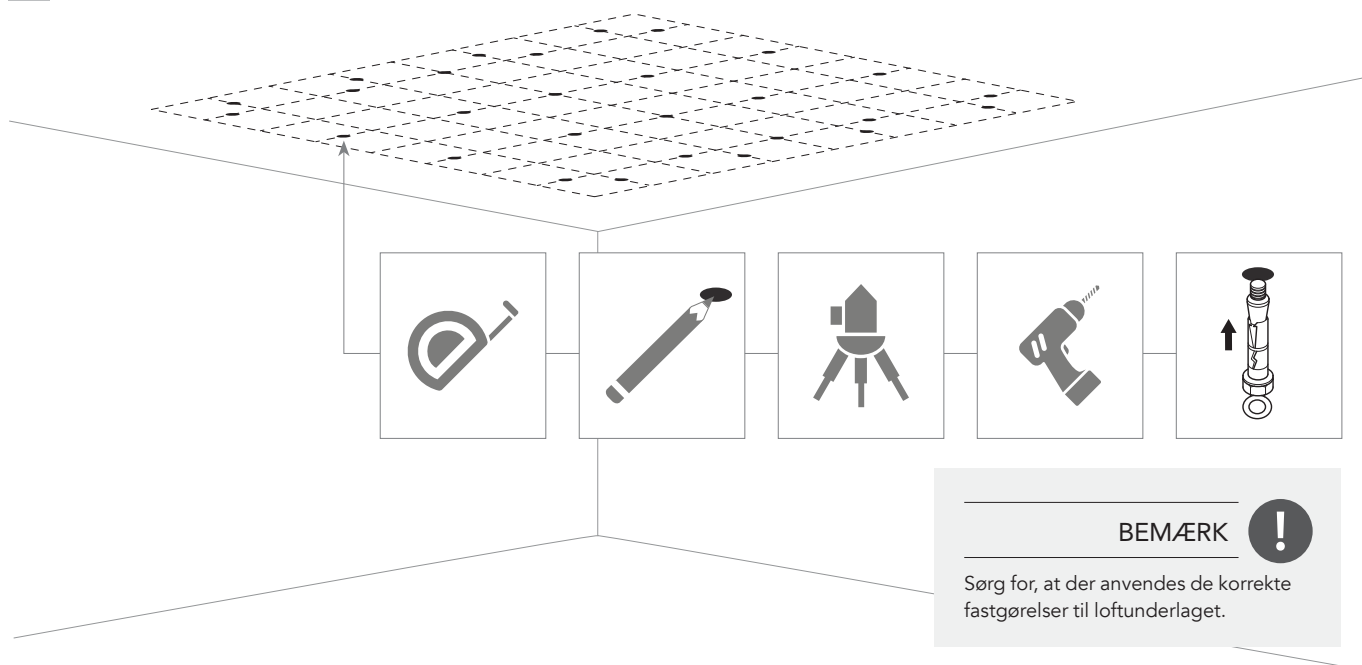

3 Hæng stropperne op på underlaget.

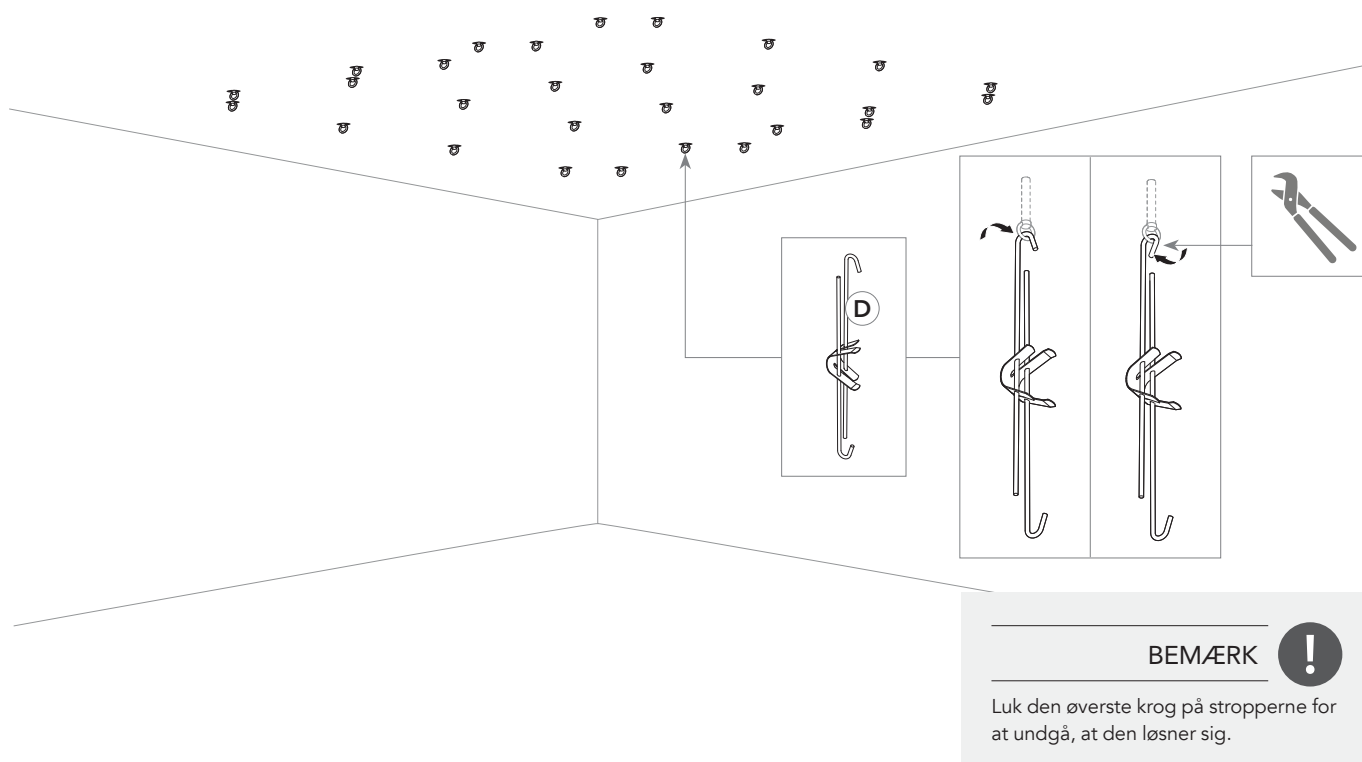

4 Klip bæreprøferne i den korrekte længde.

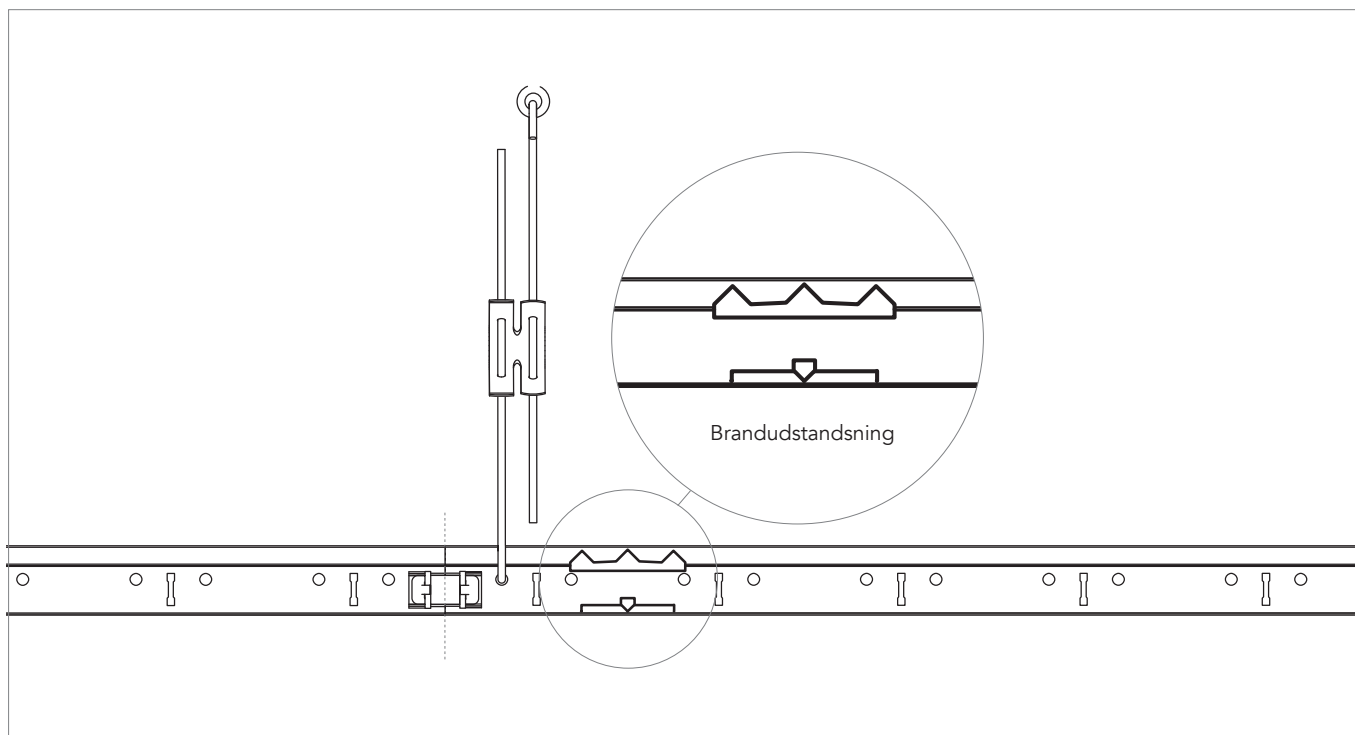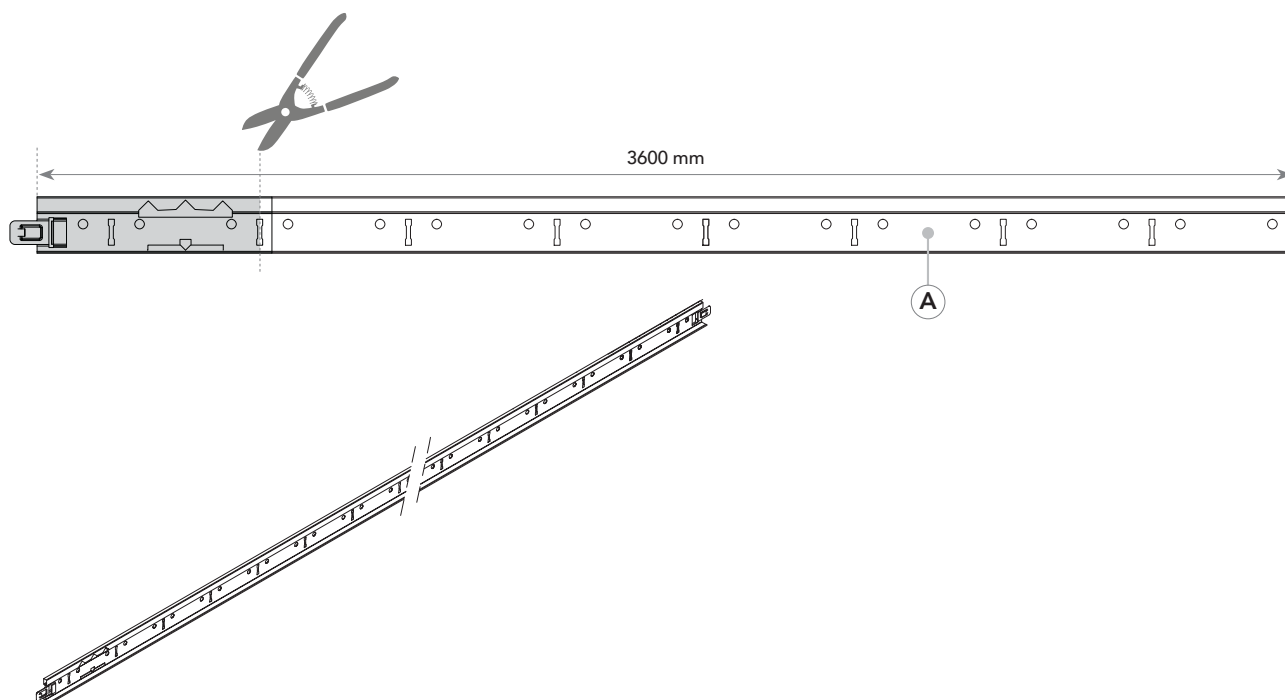

BEMÆRK !

Sørg for, at du altid skærer din bæreprøfer 295 mm fra midten af en slidse.


BEMÆRK !

Sørg for, at profilen skæres lige. Ikke under en vinkel som ved standardlofter.

BEMÆRK !

Husk, at i tilfælde af forbundne bæreprøfer skal der placeres en strop mellem koblingen og brandudstandsningen. Forbind aldrig 2 brandudstandsninger med hinanden.

5 Monter bæreprøfilerne.

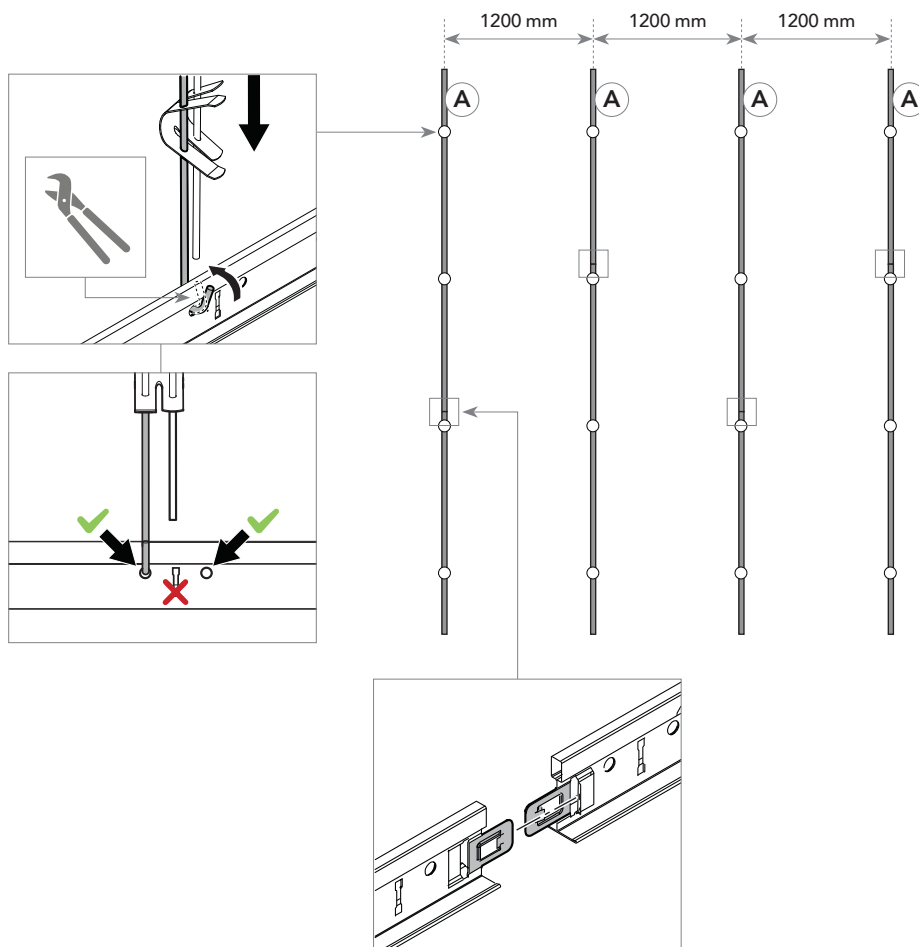


BEMÆRK



Bæreprøfilernes kobling skal monteres forskudt.

Hægt din bæreprøfil på den nederste krog på din strop. Brug det korrekte ophængningshul, og sørg for, at stroppen er i en lige lodret position. Luk den nederste krog for at undgå, at den løsner sig.

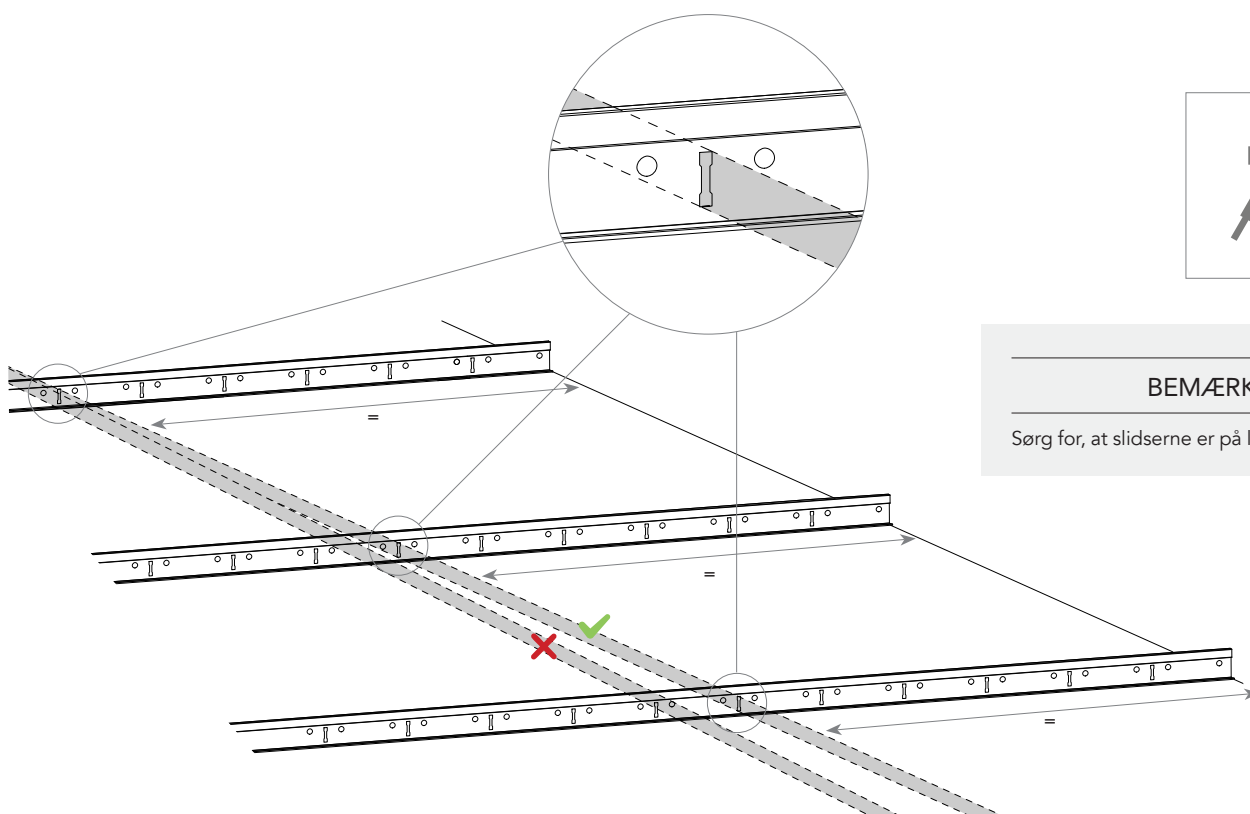


BEMÆRK



Sørg for, at slidserne er på linje.


6 Niveller bæreprøfilerne.

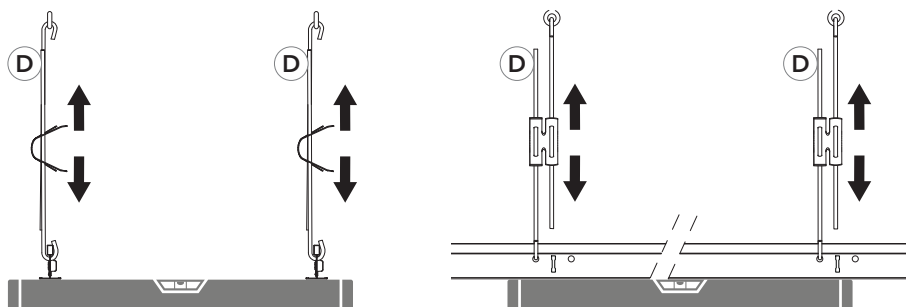



BEMÆRK



Sørg for, at bæreprøfilerne er monteret i vater.

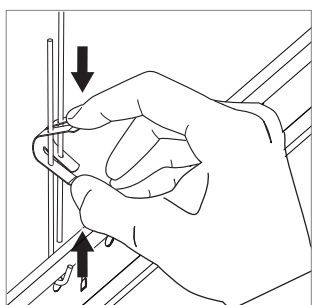

7 Monter de 1200 mm tværprofiler.

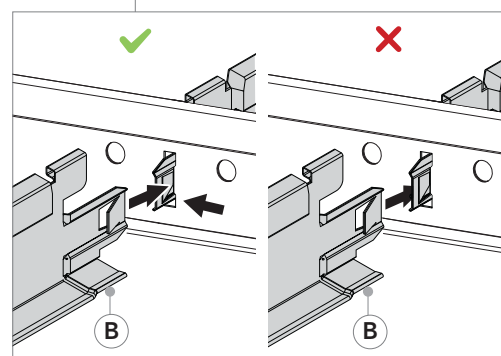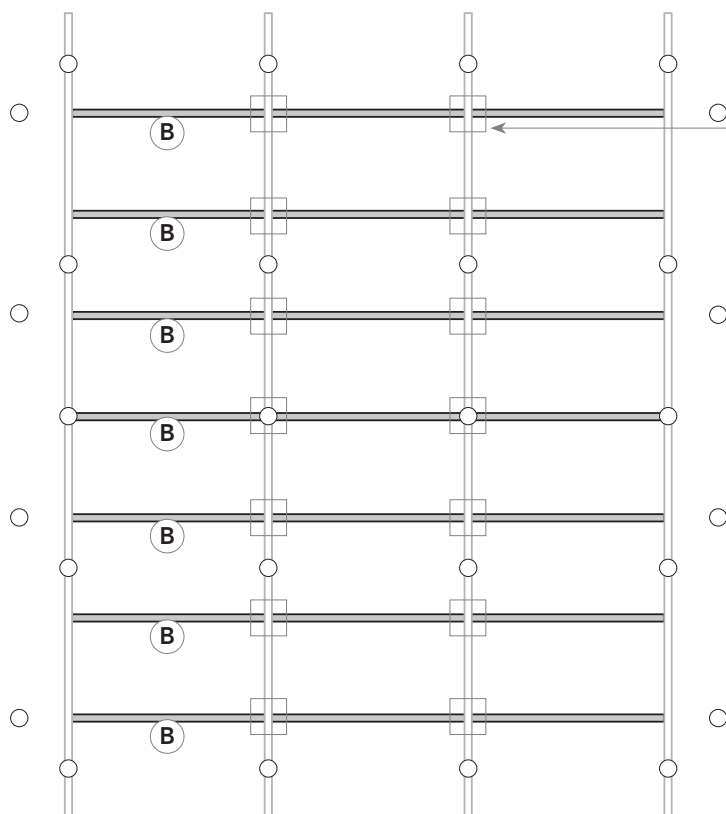


BEMÆRK



Sørg for, at krydset er monteret korrekt sammen. Sæt altid krydset på højre side af det modsatte.



8 Montér de 600 mm tværprofiler.

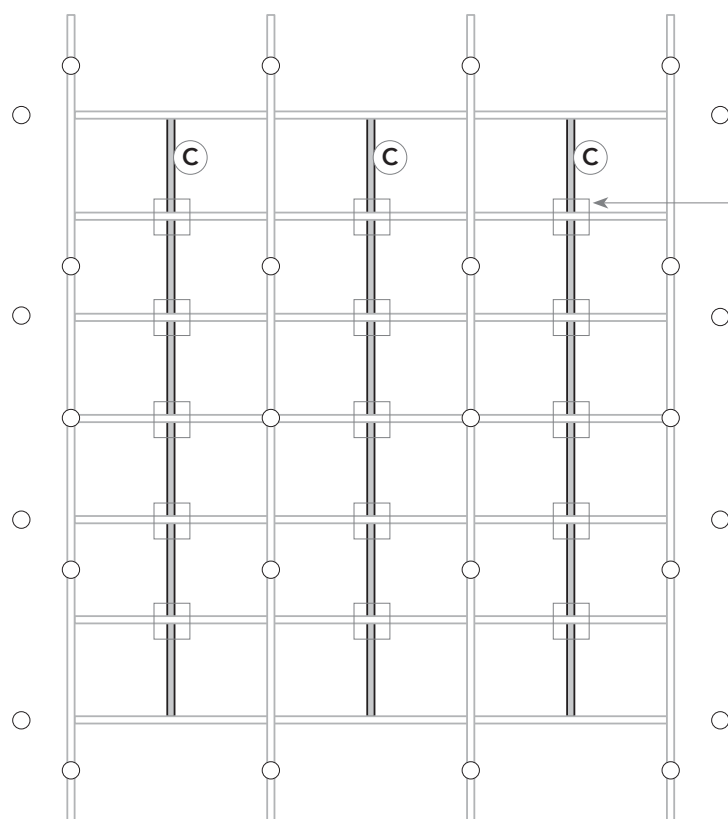

BEMÆRK



Sørg for, at krydset er monteret korrekt sammen. Sæt altid krydset på højre side af det modsatte.

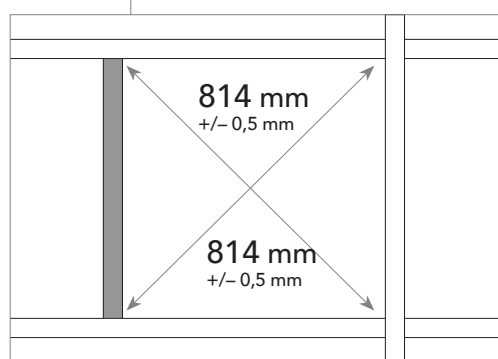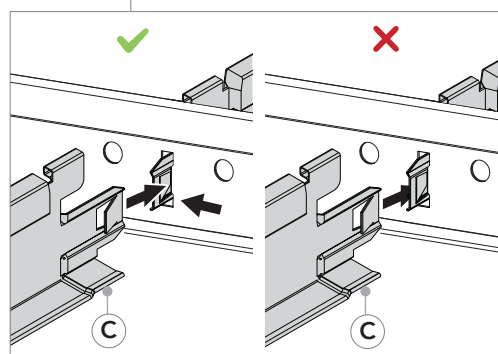


BEMÆRK





Sørg for, at skinnesystemet er kvadratisk.

9 Skær de resterende 600 mm tværprofiler til den korrekte længde.

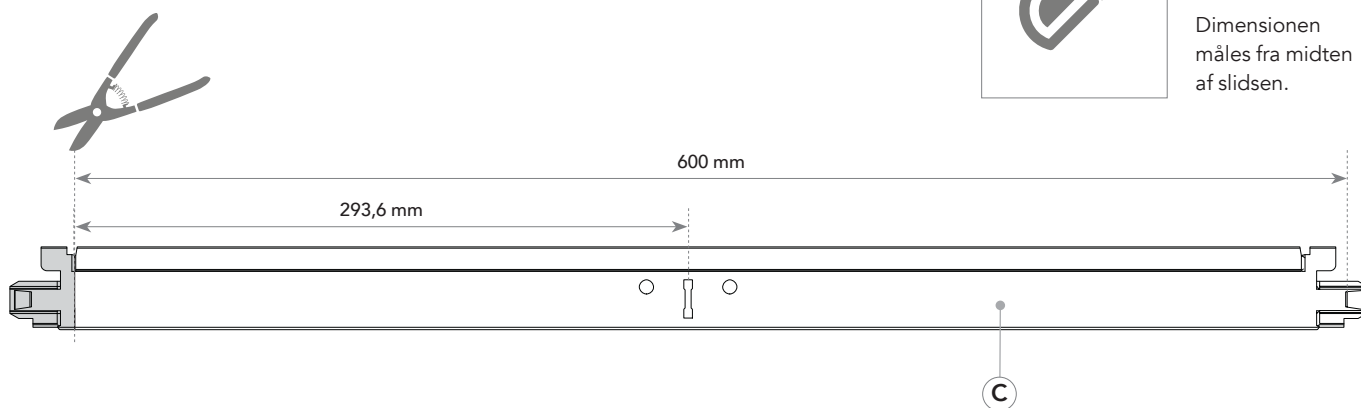

Dimensionen måles fra midten af slidsen.

- 10** Montér de afkortede tværprofiler, som kan hænges op.

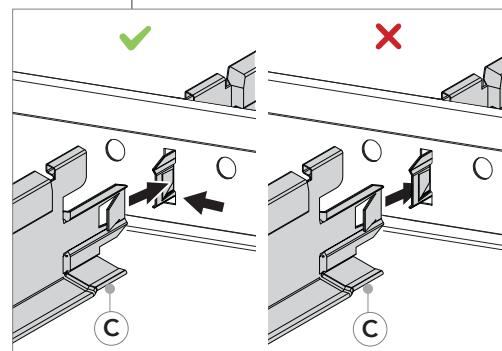
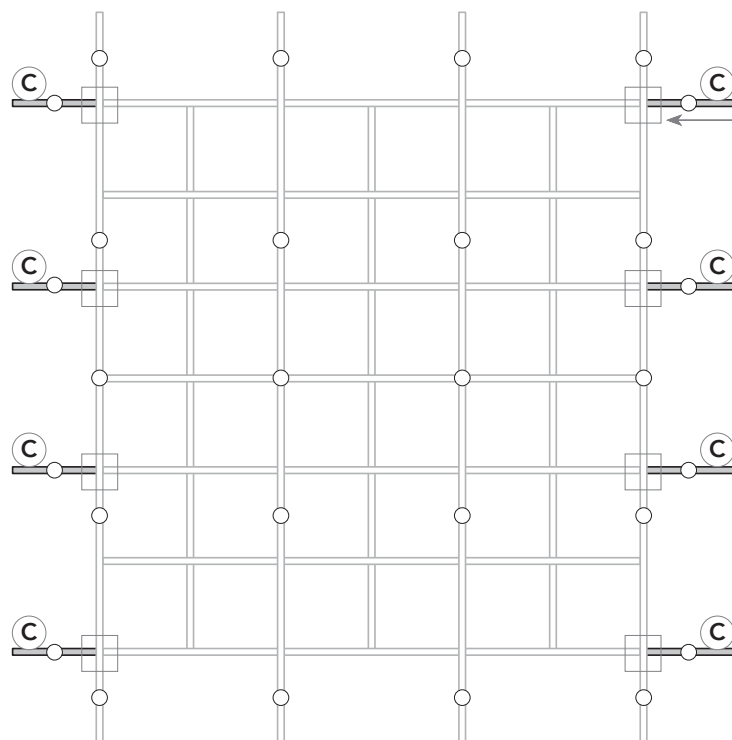


BEMÆRK



Sørg for, at krydset er monteret korrekt sammen. Sæt altid krydset på højre side af det modsatte.

- 11** For flåder, der er længere og bredere end 3600 mm: Indsæt stropper hver 15 m² for at gøre konstruktionen stiv.

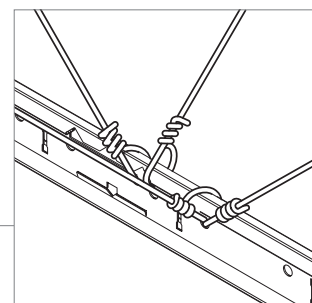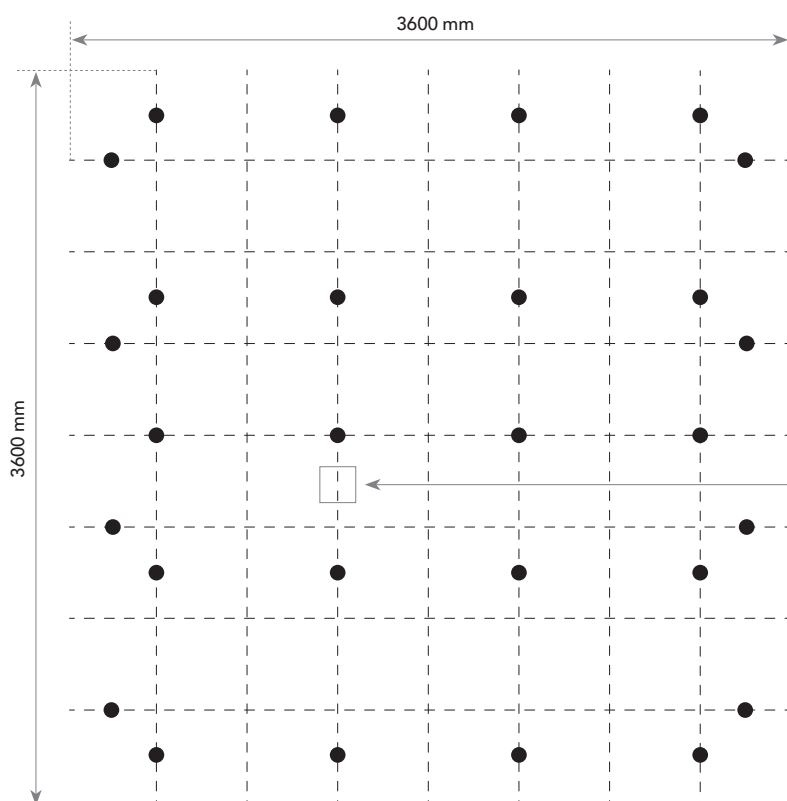


BEMÆRK




Sørg for, at bæreprøfilerne og tværprofilerne er monteret nøjagtigt kvadratisk.

- 12** Bestem den korrekte højde på OneFrame-rammebeslag, afhængigt af plade kanten.

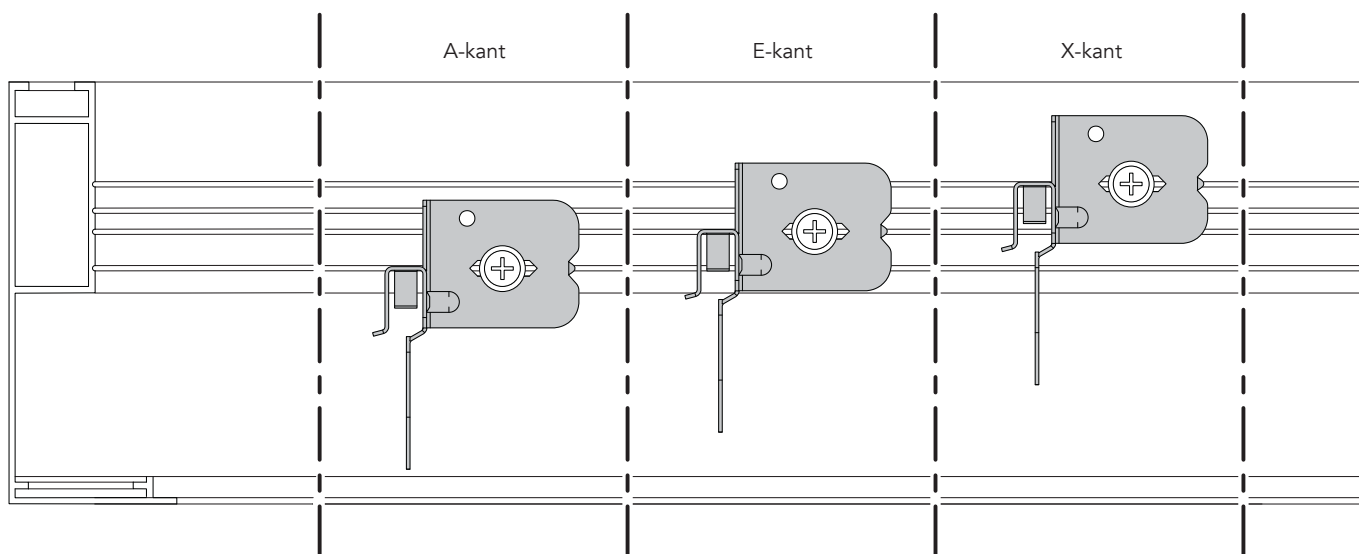

- 13** Montér OneFrame-rammebeslag på OneFrame-hjørnesættet.

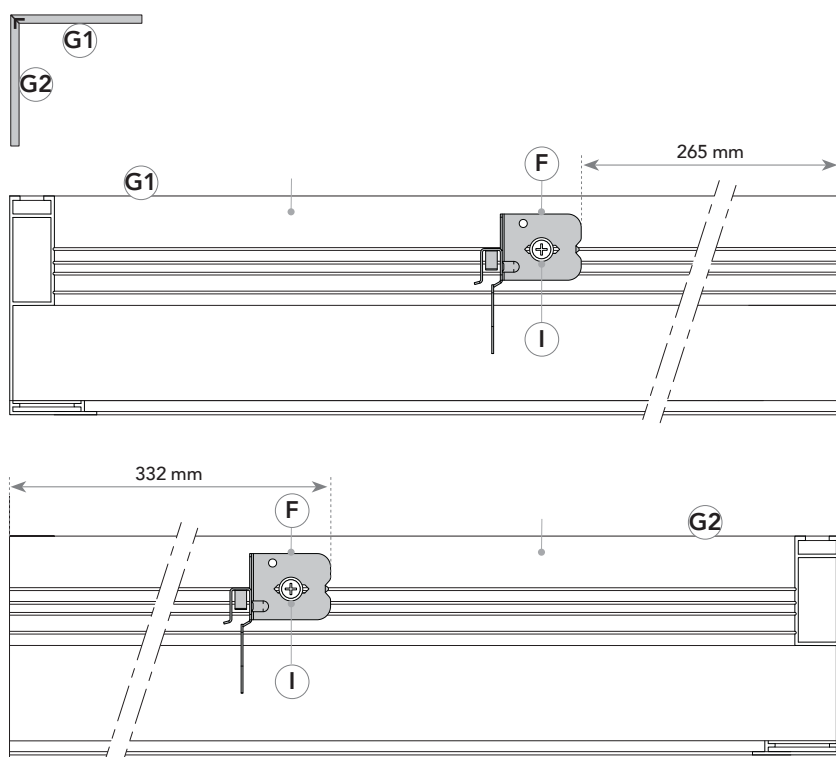

BEMÆRK




Sørg for at tage de korrekte mål fra den lige ende af hjørneprofilen.

- Højre hjørneprofil (G1): 265 mm

- Venstre hjørneprofil (G2): 332 mm

- 14** Forbind OneFrame-hjørneprofilerne og forlængelsesprofilerne med længdeforbindelserne, hjørnestykkerne og TEK-skruerne.



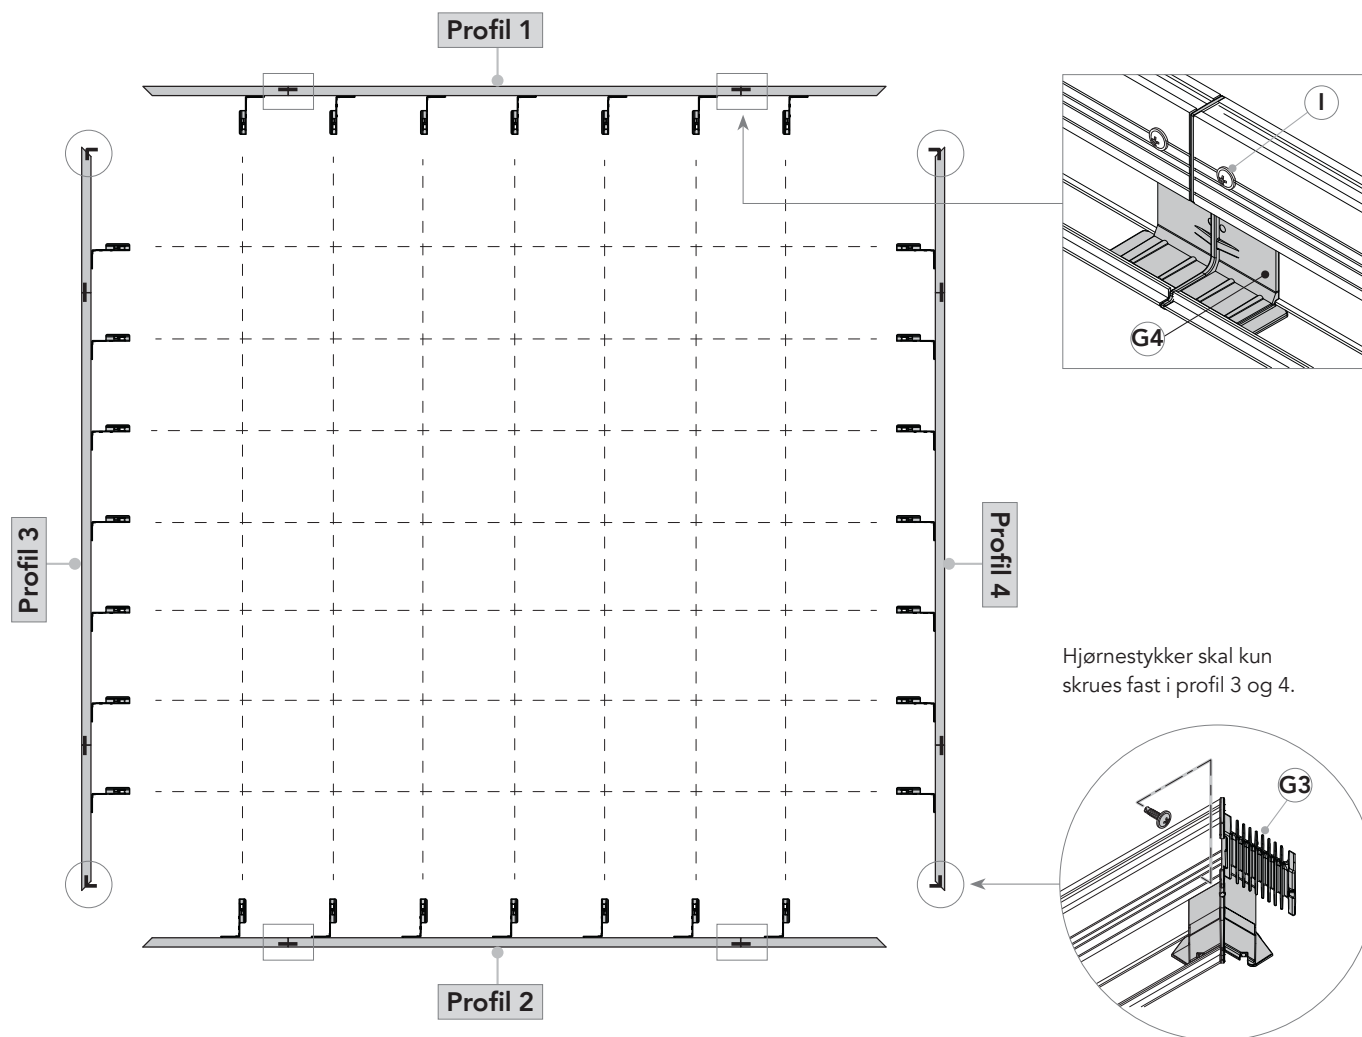


BEMÆRK



Sørg for, at OneFrame-længdeforbindelserne er fastgjort med TEK-skruer.

15 Monter de forbundne OneFrame-profiler (1 og 2) på bæreprøferne.

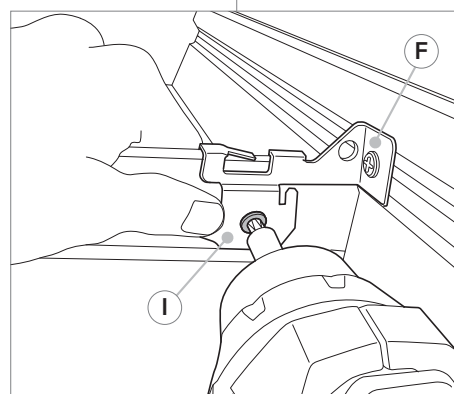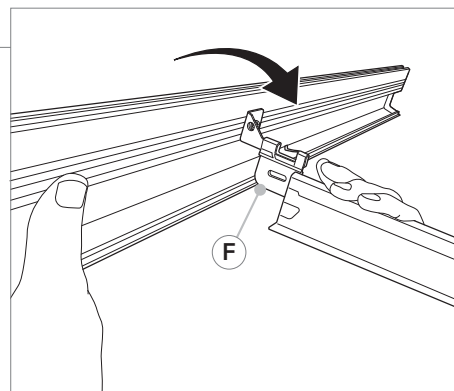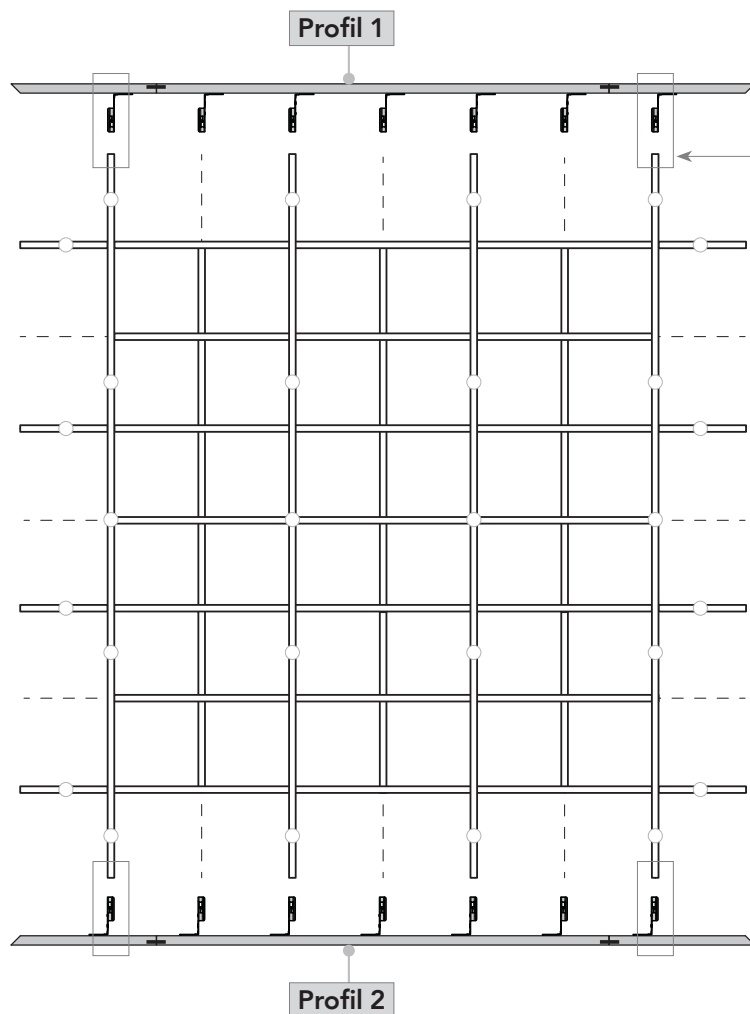


BEMÆRK !

Når du monterer bæreprøfen på OneFrame-profilerne, skal du sørge for, at den spænder mod rammen.

Justering af OneFrame-profilerne med bæreprøferne kan gøres ved at løsne TEK-skruen på OneFrame-rammebeslaget clips. Det gøres for at fastgøre bæreprøfen og placere OneFrame-rammebeslaget i den rigtige position.

16 Montér de resterende OneFrame-profiler på tværprofilen, og luk rammen.

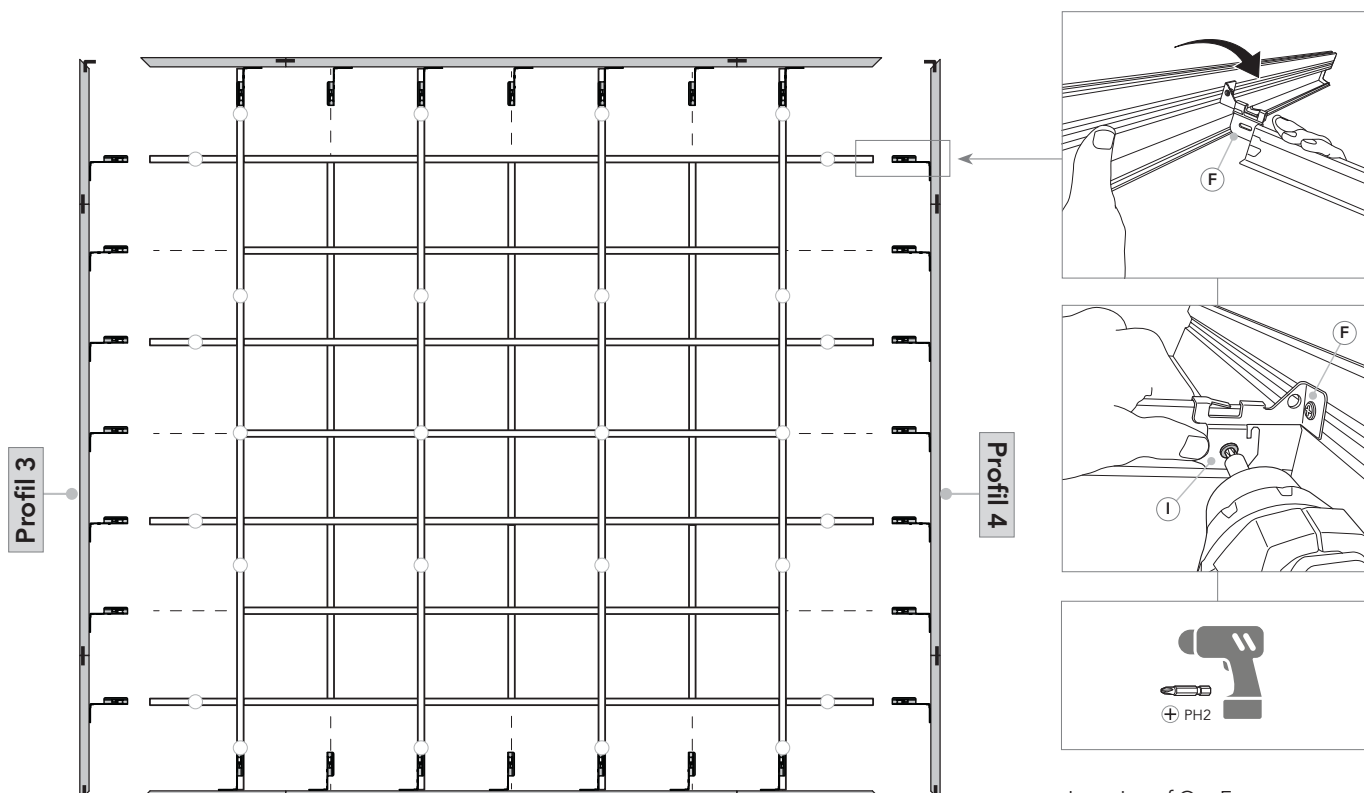


BEMÆRK





Sørg for, at OneFrame er fastgjort på de tværprofilen. De tværprofiler skal være blokeret mod rammen.

Justering af OneFrame-profilerne med tværprofilerne kan gøres ved at løsne TEK-skruen på OneFrame-rammen til Hold Down clips. Det gøres for at fastgøre tværprofilerne og placere OneFrame-rammen til Hold Down clips i den korrekte position.

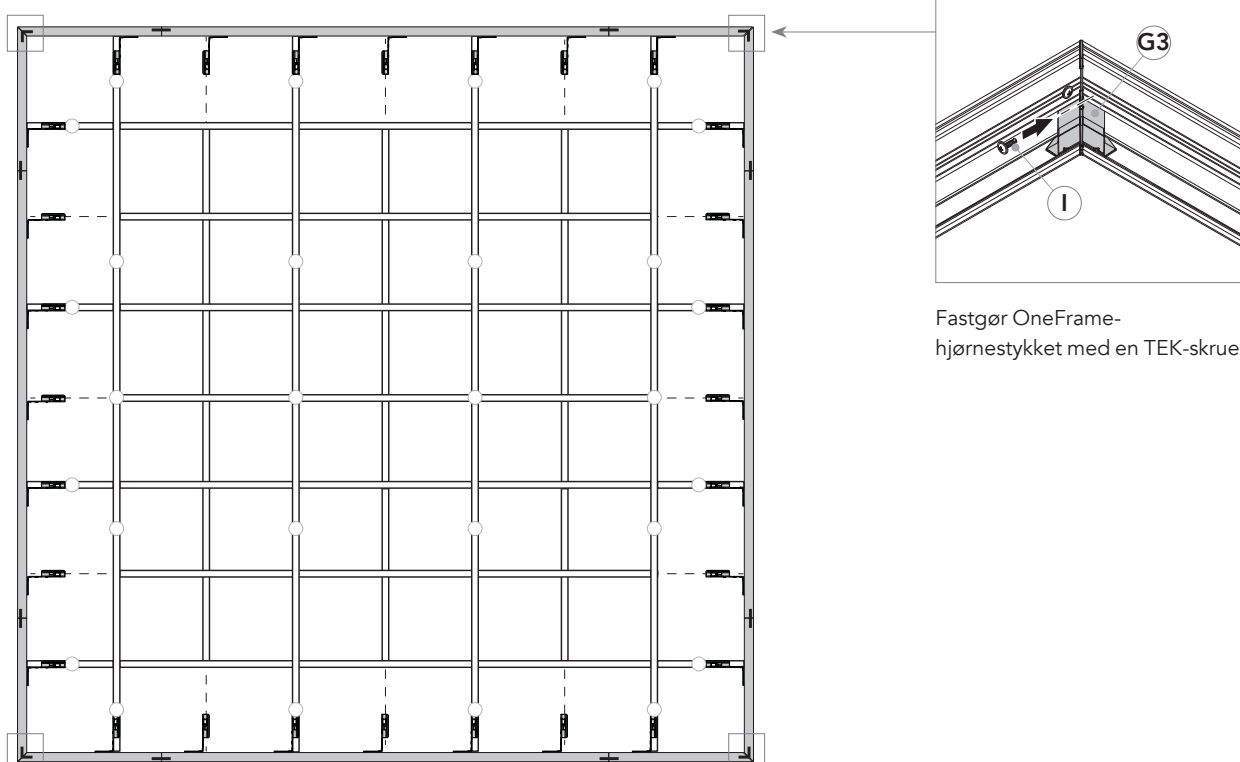

Fastgør OneFrame-hjørnestykket med en TEK-skrue.


17 Tjek rammen og skinnesystemet med et vaterpas.

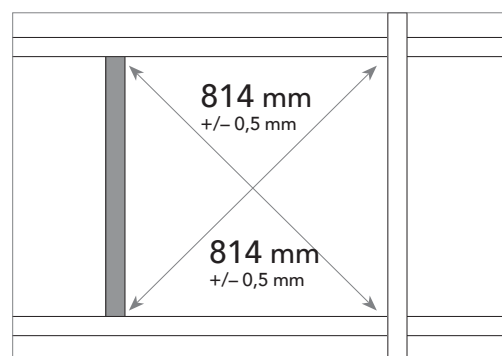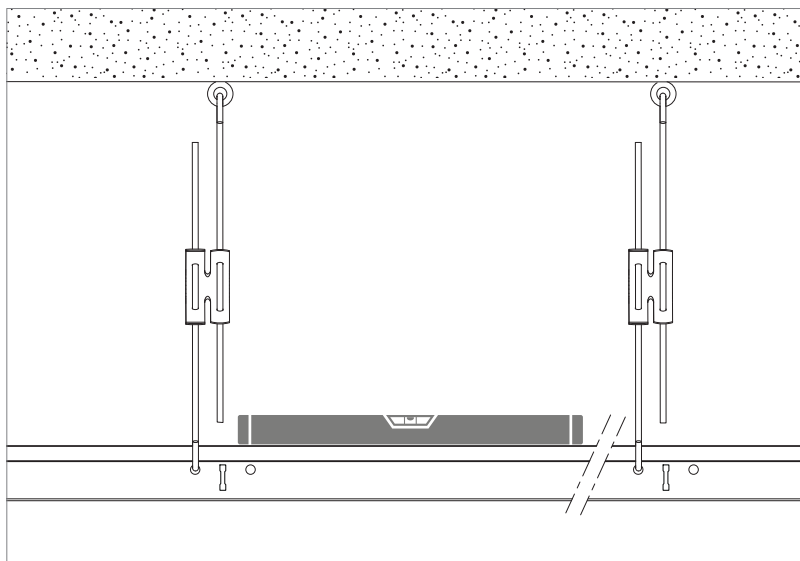






BEMÆRK



Sørg for, at OneFrame, bæreprøfnerne og tværprøfnerne er monteret nøjagtigt vinkelret og i vater.

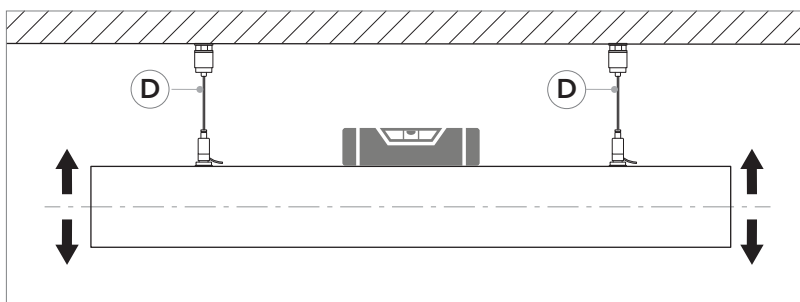

18 Montér de resterende afkortede 600 mm tværprofiler.

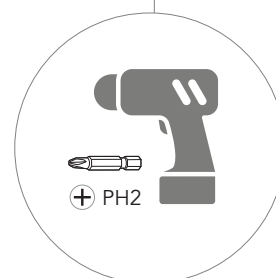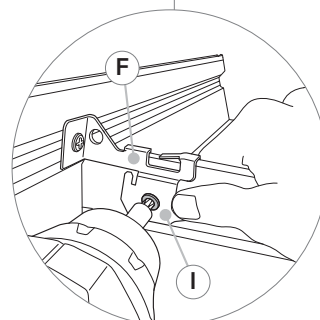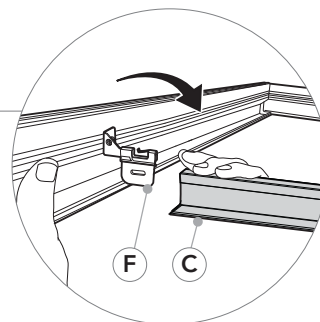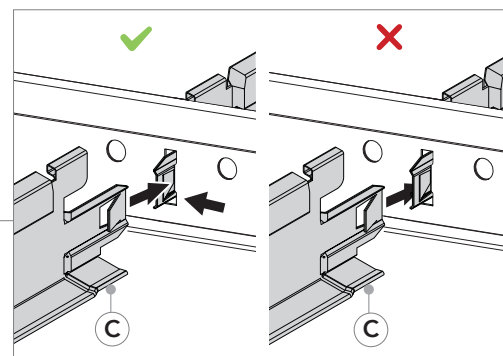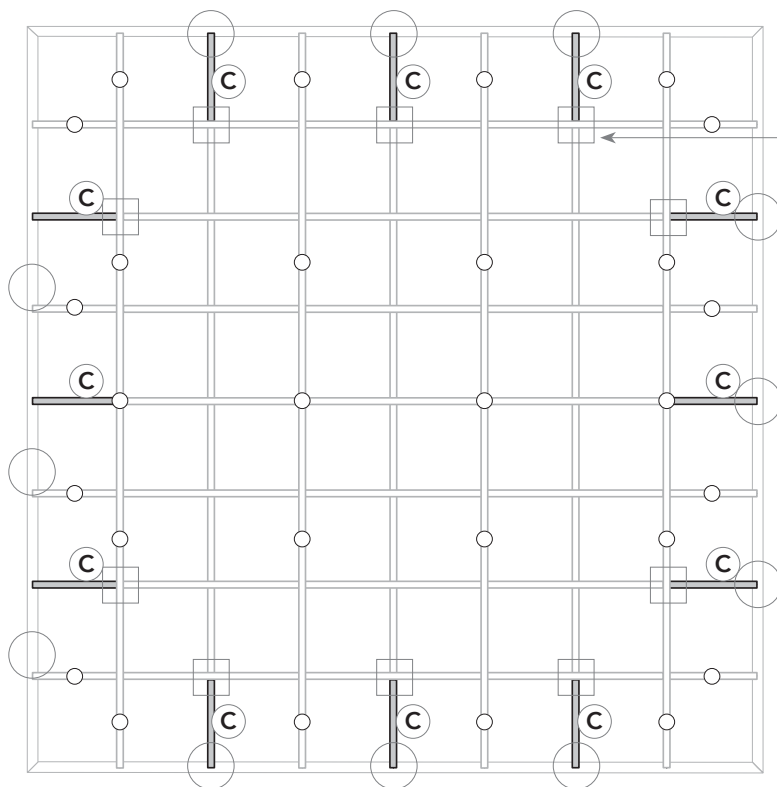

Skub tværprofilerne op i OneFrame-rammebeslaget til skinneresystemet. Tværprofilerne skal støde mod OneFrame-profilet.



Tværprofilen skal skæres lige af 297 mm fra midten af åbningen (se trin 9).

BEMÆRK



Sørg for, at tværprofilerne er monteret korrekt sammen. Sæt altid krydset på højre side af det modsatte.

19 Afslut installationen med at montere loftpladerne.

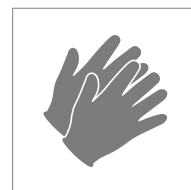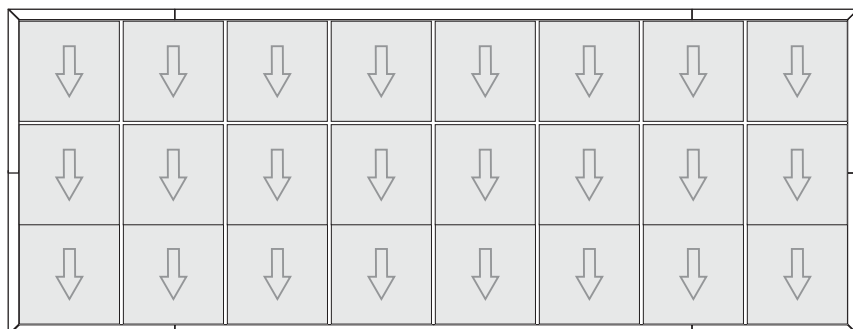

ANBEFALINGER



Hvis der er en pil på bagsiden af pladen, skal du lægge dem i samme retning.



Sounds Beautiful